GUIDE POUR CONNECTEUR HP-SST FILS MULTI-BRIN À MULTI-BRIN

1 | DÉNUDEZ LES FILS A ET B SUR UNE LONGUEUR DE 12MM

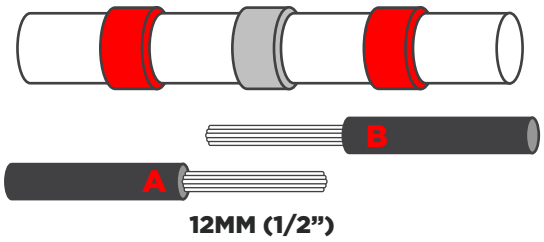

2 | INSÉRER LE FIL A À TRAVERS LE CONNECTEUR

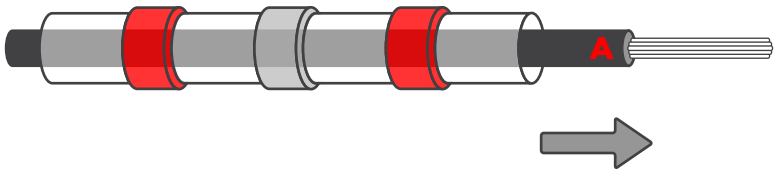

3 | ÉTALER LES FILS TORSADÉS SUR LE FIL B

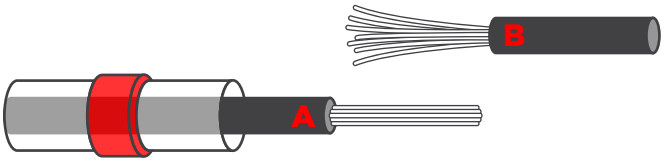

4 | INSÉRER LE FIL A DANS LE FIL B

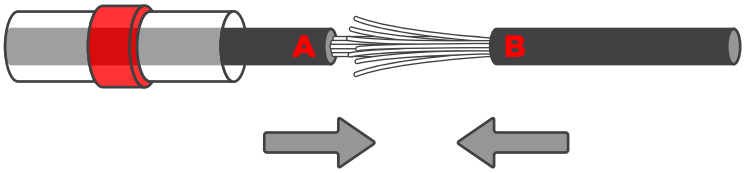

5 | TOURNER ENSEMBLE LE FIL A ET LE FIL B

6 | TIRER LE CONNECTEUR SUR LES DEUX FILS

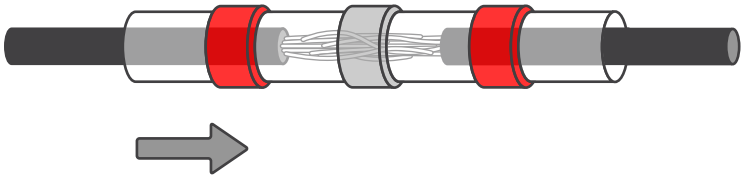

7 | UTILISEZ UN PISTOLET THERMIQUE POUR SCELLER ET SOUDER LA CONNEXION

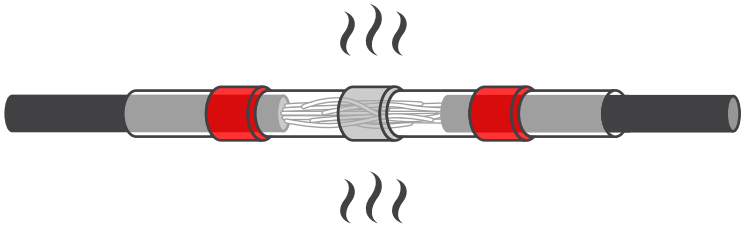

IMPORTANT: NE PAS UTILISER UN BRIQUET OU UN SÈCHE-CHEVEUX

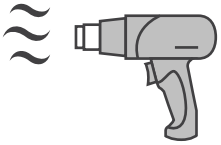

TEMP. MINIMALE DE RÉTRÉCISSEMENT: 60°C

TEMP. DE FUSION DE LA SOUDURE: 138°C

GUIDE: WIRE CONNECTOR HP-SST MULTI-BRAID TO MULTI-BRAID

1 | SKIN AROUND 12MM (1/2”) OF A AND B MULTI-BRAID WIRES

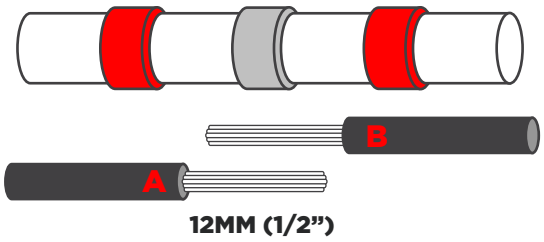

2 | INSERT WIRE A THROUGH THE CONNECTOR

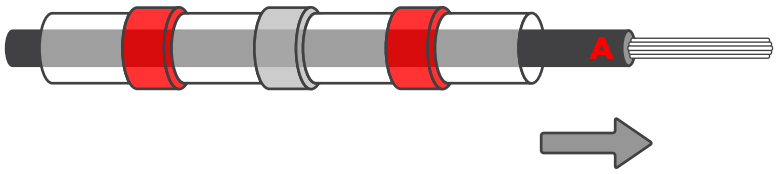

3 | SPREAD THE MULTI-BRAID WIRES ON WIRE B

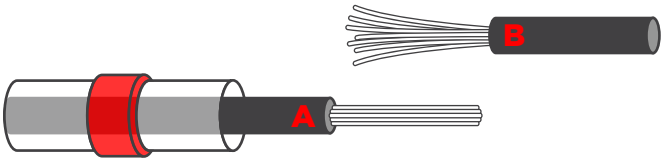

4 | PUSH WIRE INSIDE, INSERT WIRE A IN WIRE B

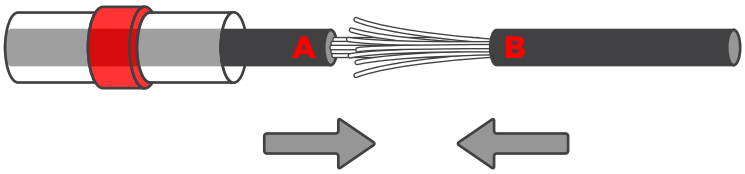

5 | TWIST WIRE A AND B TOGETHER

6 | PULL THE CONNECTOR OVER THE TWO WIRES

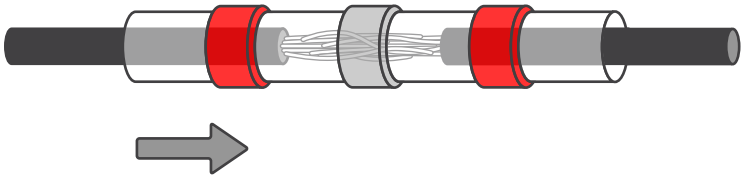

7 | USE A HEAT GUN TO SEAL AND SOLDER THE CONNECTION

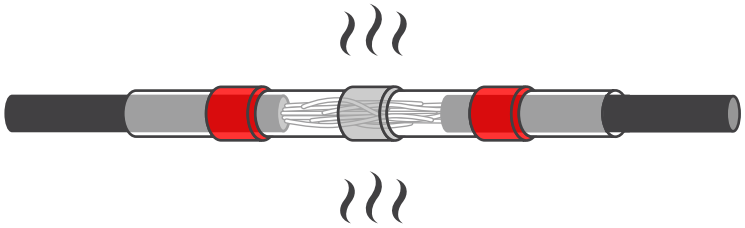

IMPORTANT: DO NOT TO USE A LIGHTER OR A HAIR DRYER

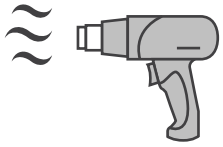

MINIMUM SHRINK TEMP. 60°C

MELTED TEMP. OF SOLDER: 138°C